


1) Výrobok: **ZOSTAVA ROZDEĽOVAČ / ZBERAČ
PRE VYKUROVACIE TELESÁ - BEZ SKRINE**

2) Typ: **IVAR.CS 501 ND**

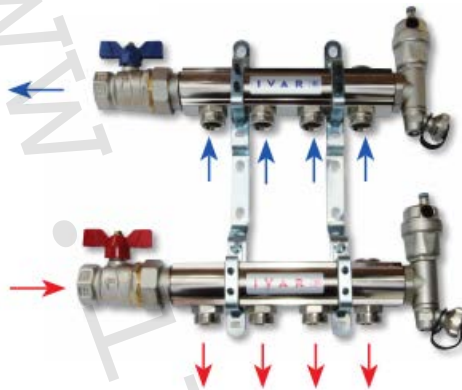

3) Inštalácia:



Inštaláciu a uvedenie do prevádzky musí vykonávať výhradne kvalifikovaný personál v súlade so všetkými národnými normami a vyhláškami platnými v krajine inštalácie. Prevádzkovateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy a je povinný sa riadiť pokynmi uvedenými nižšie a dodržiavať ich tak, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo k újme na zdraví obsluhujúceho personálu.

4) Funkčný popis:

Zostava je určená pre inštaláciu rozvodov k telesám bez možnosti regulácie a uzatvárania jednotlivých vykurovacích okruhov. Umožňuje pripojenie každého telesa samostatným vlastným prívodom. Svojim technickým riešením je predurčená pre rýchlu a jednoduchú montáž, eliminuje chyby spôsobené neodbornou montážou napr. lisovaných tvaroviek pri vetvených rozvodoch.

5) Systémové komponenty:

- telo rozdeľovača (spodný diel);
- telo zberača (horný diel);
- držiak rozdeľovača;
- guľové uzávery so šróbením 1" - 2 ks;
- ukončenie rozdeľovača s odvzdušnením a vypúšťaním 1" - 2 ks.

6) Zásady správnej montáže a nastavenie:

Zostava rozdeľovača sa dodáva v zmontovanom stave, zákazník vykoná iba kontrolné dotiahnutie systémových komponentov. Gul'ový uzáver s červenou páčkou je pripojený na rozdeľovač, gul'ový uzáver s modrou páčkou je pripojený k zberaču. Jednotlivé vykurovacie okruhy pripájame pomocou príslušného zverného skrutkového typu EK (nie je súčasťou dodávky).

Plnenie a odvzdušnenie systému:

Pre správne naplnenie systému vykurovacou vodou je nutné pripojiť plniacu hadicu k napúšťaciemu - vypúšťaciemu ventilu, povoliť matičku automatického odvzdušňovacieho ventilu a potom prikročiť k plneniu systému. V okamihu, keď z automatického odvzdušňovacieho ventilu prestane unikať vzduch, možno považovať proces plnenia za dokončený.

7) Prevádzkové parametre:

maximálny prevádzkový tlak PN 10
maximálna prevádzková teplota 120 °C

Rozmery inštalčných skríň pod omietku IVAR.P – KLASIK (nie sú súčasťou zostavy):

Typ:	Nastaviteľná výška:	Hĺbka:	Šírka:
IVAR.P - KLASIK 1	690 ÷ 785 mm	110 ÷ 160 mm	450 mm
IVAR.P - KLASIK 2	690 ÷ 785 mm	110 ÷ 160 mm	530 mm
IVAR.P - KLASIK 3	690 ÷ 785 mm	110 ÷ 160 mm	830 mm
IVAR.P - KLASIK 4	690 ÷ 785 mm	110 ÷ 160 mm	1030 mm

Rozmery inštalčných skríň na omietku IVAR.N – KLASIK (nie sú súčasťou zostavy):

Typ:	Výška:	Hĺbka:	Šírka:
IVAR.N - KLASIK 1	640 mm	130 mm	450 mm
IVAR.N - KLASIK 2	640 mm	130 mm	530 mm
IVAR.N - KLASIK 3	640 mm	130 mm	830 mm
IVAR.N - KLASIK 4	640 mm	130 mm	1030 mm

8) Poznámka:

POZOR

- **Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za funkčné závady spôsobené nečistotami v systéme.**
- V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte príslušného obchodno-technického zástupcu alebo si vyžiadajte Technicko-montážny katalóg IVARTRIO.

9) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať kedykoľvek a bez upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto návode.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.