

## SALUS T30NC 230V / SALUS T30NC 24V

Je určený pre radiátorové a zónové ventily. Môže byť použitý s 2-polohovými ventilmi k bezhlučnej regulácii toku teplej / studenej vody v systémoch s výhrevnými telesami, podlahovým vykurovaním alebo s klimatizačnou jednotkou.

### T30NC je v prevedení - bez napätia zostáva ventil uzatvorený (NC) !!!


T30 NC pracuje na princípe teplotnej rozťažnosti. Pri ohreve a rozpínaní dochádza k pohybu hriadeľa ventilu v jednom smere, pri ochladení a zmrštení dochádza k pohybu v opačnom smere.

#### Výhody:

- ovládacia sila 110N
- montáž bez nutnosti špeciálneho náradia
- bezhlučná prevádzka
- malé rozmery

**ROZMERY:** Š.-40mm V.-60mm H.-42mm

#### ZDVIH:

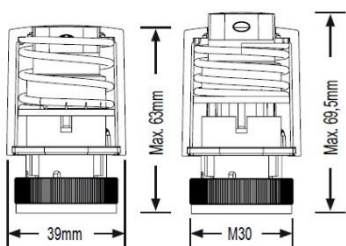

#### MONTÁŽ:

Než začnete s montážou, uistite sa, že ovládaný ventil je rozmerovo vhodný pre riadenie pohonom T30NC.

- Nasaďte pohon na ventil a rukou zľahka dotiahnite pretiahnutú maticu.
- **NEPOUŽÍVAJTE kliešte ani žiadne iné náradie!**
- Pohon inštalujte jedine v polohách zobrazených na obrázku.
- Pohon **NESMIE BYŤ** inštalovaný v zavesenej polohe pod horizontálnou rovinou!
- Pri inštalácii na zónové ventily dbajte, aby kábel smeroval od spodnej časti pohonu smerom dolu.
- Kábel **NESMIE BYŤ** nahradený iným káblom!
- Pri porušení tela pohonu stráca výrobok záruku!

#### Typy ventilov použiteľných bez redukcie:

HONEYWELL, HEIMEIER, VAC, JUNKERS, KORADO, PURMO, SIE- MENS KERMI, DIANORM, RADSON, DELONGHI, IVAR, GIACOMINI RH (všetky M30x1.5)

#### Typy ventilov použiteľných iba s redukciov:


DANFOSS RTD (M30x1.5)

HERZ, UNIVA, COMAP, COTERM, MYJAVA (všetky M28x1.5) DANFOSS, GIACOMINI R4xx(TG), GIACOMINI R401Pxx (bez závit)

Napájanie:	230V AC
Prúd max:	200mA
Príkon:	2W
Čas otvorenia/zatvorenia:	do 2 min
Závit:	M30 x 1,5
Trieda ochrany:	IP 54
Výkon:	100N (+/_10%)
Zdvih:	6 mm


Napájanie:	24V AC
Prúd max:	250mA
Príkon:	2W
Čas otvorenia/zatvorenia:	do 2 min
Závit:	M30 x 1,5
Trieda ochrany:	IP 54
Výkon:	100N (+/_10%)
Zdvih:	6 mm

#### Inštalácia



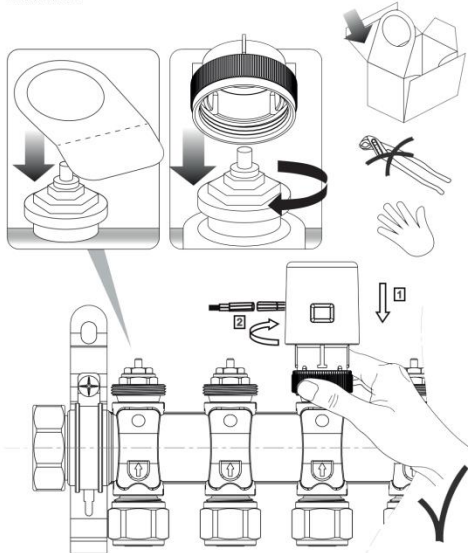


#### NC - Normálne zatvorený

Funkcia "FIRST OPEN"

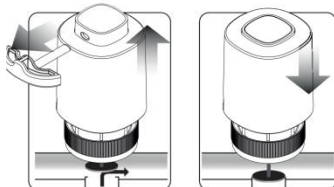

#### Princíp činnosti

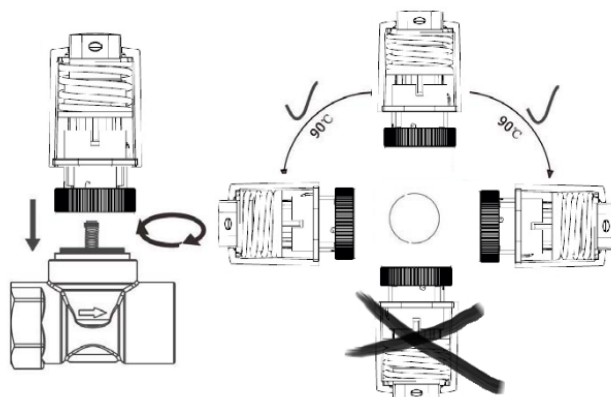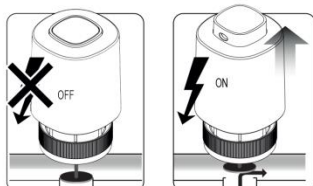

Distribúcia SALUS Controls pre SR  
Thermo-control SR s.r.o.  
Svornosti 42, 821 06 Bratislava  
www.thermo-control.sk

